

BRUK OCH VÅRDANVISNING ANGÅENDE PVC-FÖNSTER

Rengörning av fönster

Små fläckar ska rengöras med varm vatten och icke aggressiv hushållsrengöringsmedel. Vid grova fläckar tillträder vi en special rengöringsmedel och mjuk trasa (Vårdmedelssats tillgänglig hos tillverkan/säljaren). Använd aldrig skurpulver; metallrådsborstar tvättsvamp med metalltråd, diskmedel för kastruller och kemiska medel innehållande aggressiva komponenter, eftersom de verkar dåligt på fönsterramens ytor.

Beslag

En gång om året skall beslagen rengöras och smörjas med precisionsmaskinolja med hjälp av trasa.


Beslagsteknik

Fönster har utrustats med högkvalitets omgivande täckta beslag och handtag. Fönsterbågar skall stängas på rätt sätt för att fönstret skall vara tät vid hård vind och regn. Vid stängt fönster riktas handtag nedåt, vid öppet riktas det horisontellt, och vid vädringsfunktion d.v.s. bottenhängning riktas handtaget uppåt. För microventilation vrid snett handtaget 45grader uppåt. Öppningsläge kan ändras alltid då fönsterbågen är intryckt mot karmen. Man ska aldrig försöka ändra handtagets läge vid öppet eller halvöppet fönster.

RITNINGAR NEDAN GÄLLER HÖGERHÄNGT FÖNSTERBÅGE




Fönstret stängt

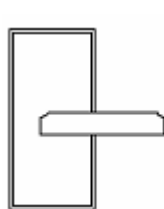

Fönstret öppet



Fönstret halvöppet
(drehkip)

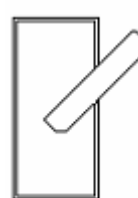

Fönster vid
upptättningsfunktion
(en så kallad microventilation)

Beslagsdelarnas vård

För att undvika fel förorsakande med beslaglås lägg märke till att beslagsdelar får absolut inte smutas ner med murbruk. Vid regelmässig vård arbetar varje beslag utan några störningar. Med hänsyn till detta skall alla rörliga beslagsdelar rengöras en gång om året. Rester av damm och puts ska avlägsnas och därefter skall beslagsdelarna smörjas med smörja eller med precisionsmaskinolja (Vårdmedelssats tillgänglig hos tillverkan/säljaren).

Under byggarbeten och avslutningsarbeten efter fönstermontering lägg märke till att skydda omgivna beslag, för ifall de smutas ner kan deras mekanism låsas och skadas.

Rengöring mellan Pvc-profilernas smältning (sammanfogning)

Man ska använda de rengöringsmedel för glas och spegel som är typiska för hushållet. Man ska inte använda några krämer eller frätande kemiska medel. Man får inte skrapa av smutsen med vassa verktyg. Man ska först fukta smutsen och efter en stund sudda bort den med mjuk trasa.

Hur man vädrar rätt.

Den gamla teknologin av fönster har aldrig varit helt tät. Kostbar värmeenergi läkte ut, och därefter släpptes kall luft in i huset. På så sätt förlöpte luftens utbyte. Synlig vattenånga som kom från köket, badrummet samt osynliga utsöndrande av människor kunde ge sig ut under denna tvångsvädning.

LB&TM:s Pvc-Fönster har tillverkats enligt moderna tekniska lösningar och dessa är helt täta. Med hänsyn till detta måste de upptätas med hjälp av microventilation, för att minska fuktigheten i hemmet då den inte släpps ut lika enkelt. För att undvika alltför stor fuktighet:

1. Använd microventilation
2. Vädra under en kort tid några gånger om dagen.